


5. 8G 单个无线麦克风

用户手册

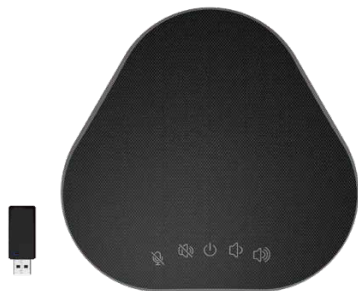

中文版 V1.1

请仔细阅读本手册，并严格按照要求执行

推荐您保存本手册，以便将来查阅

产品说明

- 1) 5.8G 单个无线麦克风主机内置 1 个高保真扬声器，根据用户选择，内置 2 个麦克风可帮助用户解决中小型会议场景下的远距离拾音问题。
- 2) 5.8G 单个无线麦克风主机设置正常音量与高音量模式、双工模式，根据不同场景用户可选择切换正常音量或高音量模式、双工模式，可帮助用户解决大会议室场景下声音不足问题；（注释：切换为高音量模式请接上 5V Type-c 供电。）
- 3) 5.8G 单个无线麦克风主机内置 5000mAh 锂电池组，可在不连接 5V 电源的情况下正常会议通话长达 10 个小时。
- 4) 5.8G 单个无线麦克风主机与 5.8G 无线接收器连接，实现 10 米的远距离稳定传输。
- 5) 音频部分采用一流的回声抵消技术、降噪技术、啸叫抑制技术、动态噪音抑制技术，能够在较复杂的环境下使用。
- 6) 本产品执行标准：
GB4393.1-2022, GB/T9254.1-2021, GB17625.1-2022

注意事项

- 1) 在安装和使用 5.8G 单个无线麦克风前，请仔细阅读本说明书。
- 2) 在运输、存储、安装及使用过程中要防止重压、剧烈震动、浸泡等对产品造成的损坏。
- 3) 使用 5.8G 单个无线麦克风时，请放置于具有足够承受力的位置，对各个组件要轻拿轻放。
- 4) 请不要堵住无线麦克风拾音器正中心的 MIC 拾音孔，平时不使用时也应防止灰尘堵塞拾音孔。
- 5) 设备在使用时，要尽量远离大功率 2.4G、5.8G 无线发射器。
- 6) 安装使用中必须严格遵守国家和地区各项电气安全标准，配用本机自带的专用电源，音频在传输中应与强电设备保持足够的距离，必要时要做好防雷、防浪涌等防护措施。
- 6) 不要在超出本产品限定的温度、湿度以及电源规格的状况下使用（详细数据请参阅技术指标）。
- 7) 请不要擅自拆卸，里面无用户可自行维修的零件，本产品的安装和维修工作均应由具有专业资格的人员来完成。
- 8) 不要用化学活性强烈的或有腐蚀性的洗涤剂清洗本机主体，清理脏污时应使用干布或中性清洗剂。
- 9) 产品适用于非热带气候条件下安全使用。

主要特性和功能

1、5.8G 单个无线麦克风配件

序号	产品名称	数量
1	5.8G 单个无线麦克风主机	1 台
2	Type-c 数据线 (1.2M)	1 条
3	5.8G 无线接收器	1 个
4	产品使用手册	1 本
5	5V2A 充电器	1 个

2、5.8G 单个无线麦克风功能与特性

人机交互

带 5 个按键，提供对机器的多种交互设置；并带有 5 颗彩色 LED 指示灯，可对机器各种状态进行显示。

语音提示

对机器的多种状态进行语音提示，比如一体机与 PC 的连接方式等，提示音语言可通过按键在中、英文之间选择，并可以通过组合按键选择打开或者关闭提示音。

5.8G/USB 双连接

主机配置 5.8G 无线适配器，支持无线连接；Type-c 即插即用，可轻松连接到 PC、Mac® 和 Chrome™ 设备，无需任何其他附加软件。

产品外观及功能

1、5.8G 单个无线麦克风正面



①、指示灯

5.8G 单个无线麦克风在使用的过程中对应的操作都有相应的指示灯做提示，方便客户准确地操作使用。

②、音频控制按键

控制麦克风及音箱的音频效果。

组合按键功能介绍：

按键说明		指示灯	作用和效果
	开关	开机时蓝灯亮	长按 3s 开关机
		黄灯常亮表示正在充电	
	查看电量	绿灯常亮表示充电充满	短按显示电池电量
	音量加	白灯递增	音量增加
	音量减	白灯递减	音量减小
	喇叭静音	红灯常亮	喇叭静音
	麦克风静音	红灯常亮	所有麦克风进入静音状态

①、语音提示音中、英文切换

5.8G 单个无线麦克风一体机具有操作提示音功能，方便客户使用。支持中、英文切换，切换方式为同时按住 和 5s。

②、提示音开启和关闭

5.8G 单个无线麦克风主机默认提示声音是开启状态，客户可自由选择关闭或开启提示声音，切换方式为同时按住 和 5s。

③、5.8G 接收器配对


同时按住 和 键 5s 后进入 5.8G 配对模式，顶端紫灯快闪。

④、切换正常音量与高音量模式、双工模式

长按 和 键 5s 后切换高音量模式音量加蓝灯快闪与正常音量模式音量减蓝灯快闪、双工模式音量加与音量减蓝灯快速。

注意：切换为高音量模式请接上 5V 电源供电。

2、5.8G 单个无线麦克风背面

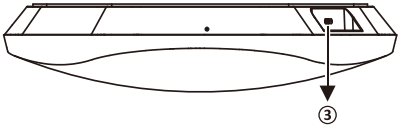

③、5V Type-c 接口


5.8G 单个无线麦克风的 Type-c 接口。

操作指南

1、5.8G 单个无线麦克风的连接

使用时请连接 5V 适配器电源给 5.8G 单个无线麦克风主机供电，使用出厂配备的 USB 线材连接本产品和 PC 等会议主机。

如下图示：

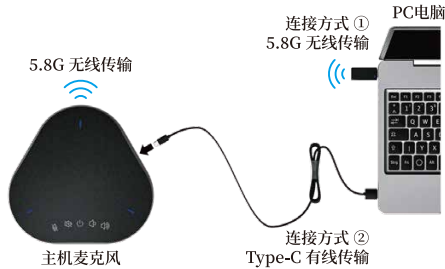

2、音频使用指南

5.8G 单个无线麦克风的音频音量等控制调节详见按键控制章节，此部分着重描述音频的使用方式。本产品音频输出可选择 5.8G (ID: USB Audio Device)接收头或者有线 Type-c (ID: USB Audio Device)接口，支持标准 UAC 协议。所有支持 UAC 协议的后端软件均可采集到本产品的音频。当 5.8G 接收头和有线 Type-c 接口同时连接时，主机将默认选择 5.8G 接收头传输音频。

5.8G 单个无线麦克风主机启动完成后 PC 端会识别到 USB 音频设备。只需在 PC 端应用软件(会议软件或录音播放软件)中选中本音频设备后即可正常使用。本 5.8G 单个无线麦克风还配置单声道喇叭，单个喇叭最大功率为 5.2W，以满足大会议室场景下的需求。



5.8G 无线级联麦克风一体机自带回声消除、降噪、啸叫抑制功能。在会议使用中，为了获得更好的体验，请不要随意触碰无线级联麦克风，也不要过于频繁地挪动无线级联麦克风的位置，同时无线级联麦克风与 5.8G 无线适配器摆放距离不得小于 1 米，5.8G 级联无线麦克风一体机主机内置 2 颗辅助麦克风。

技术指标

音频主机		
内置硅麦	类型	模拟硅麦阵列
	灵敏度	内置麦：-36dBFS
	信噪比	65dB
	频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率		5.8G：+7dBm（连接麦克风和电脑）
回音消除		业界一流的回音消除技术，可达 256ms 回声抵消时长
噪声消除		>20dB
采样率		16K
AI 降噪		降低无人声下的稳态噪声

内置麦拾音半径	5M
传输方式	有线 Type-c/无线 5.8G
喇叭功率	单声道 5.2W
控制方式	按键控制
按键功能	开关机(查看电量)、音量+、音量-、扬声器静音、麦克风静音
状态显示	彩色 LED 指示灯
接口	Type-c
内置电池	5000mAh 可充电锂电池组
使用时间	10 小时
充满时间	约 3.5 小时
待机时间	不少于 12 个月
环境温度	-40℃~50℃ （储存温度）-10℃~40℃ （工作温度）
环境湿度	0-95% RH
长×宽×高	230mm×220mm×48mm
重量	800 克

安装说明

桌面安装

将 5.8G 单个无线麦克风一体机放置在干净整洁的桌面，需保证一体机水平平稳放置。



常见故障解决

在向维修人员或厂商寻求服务之前，可先按以下步骤进行故障排除，如果问题无法解决，请向经销商或厂商进行咨询。

故障现象	可能原因	解决方法
PC 等无法识别 USB 音频设备或驱动安装失败或喇叭播放有杂音	USB 线缆接口没有接好 使用过长/质量较差延长线	重新拔插 USB 线缆 使用支持信号放大器延长线
无线适配器连接不上	距离主机太远或未配对	正确配对并在距离主机 10 米范围内使用
无法拾音	主机处于麦克风静音状态	关闭麦克风静音
	设备端未选择本机作为输入源	选择本机作为输入源
语音偶尔掉字	周围无线干扰严重	远离无线大功率发射器

版权声明

此版权仅属于制造商所有，未经制造商许可，任何单位或个人均不得以任何形式或任何手段复制本书任何内容。
制造商遵循持续发展策略。因此，公司保留在不预先通知的情况下，有对此说明书中描述的任何产品进行修改和改进的权利。
此说明书的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则，制造商不对说明书的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证。制造商保留不在预先通知的情况下，有随时修改或收回本说明书的权利。